Manual do Usuário Nokia C2-05

Edição 1.2

Conteúdo

Segurança 4

Início 5
Teclas e componentes 5
Inserir um cartão SIM e a bateria 6
Inserir um cartão de memória 7
Carregar a bateria 8
Ligar ou desligar o telefone 9
Antena GSM 10
Prender uma alça 10

Uso básico 10
Códigos de acesso 10
Bloquear as teclas 11
Indicadores 12
Copiar contatos ou fotos do seu telefone antigo 12
Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo 13
Usar o celular off-line 13

Chamadas 13
Fazer uma chamada 13
Chamar o último número discado 14
Exibir suas chamadas não atendidas 14

Contatos 14
Salvar um nome e um número de telefone 14
Usar a discagem rápida 14

Escrever texto 15
Alternar entre os modos de entrada de texto 15
Escrever usando a entrada de texto tradicional 16
Usar a entrada de texto previsto 16

Transmissão de mensagens 17
Enviar uma mensagem 17
Ouvir mensagens de voz 18
Enviar uma mensagem de áudio 18

Personalizar o telefone 18
Sobre a tela inicial 18
Personalizar a tela inicial 18
Adicionar atalhos à sua tela inicial 19
Personalizar os toques do telefone 19

Conectividade 20
Bluetooth 20
Cabo de dados USB 21

Relógio 21
Alterar a data e a hora 21
Despertador 21

Música e áudio 22
Media player 22
Rádio FM 24

E-mail e Chat 25
Sobre o e-mail 25
Enviar um e-mail 26
Ler e responder e-mails 26
Sobre o Chat 26
Bater-papo com seus amigos 26

Navegar na Web 27
Sobre o browser da web 27
Navegar na web 27
Adicionar um marcador 27
Ajustar uma página da web à tela do telefone 28
Diminuir os custos de dados 28
Apagar o histórico de navegação 29

Serviços Nokia 29
Serviços Nokia 29
Disponibilidade e custos dos serviços Nokia 29

Acessar os Serviços Nokia 29

Fotos e vídeos 30
Tirar uma foto 30
Gravar um vídeo 30
Enviar uma foto ou vídeo 30

Encontrar ajuda 31
Suporte 31
Dicas e ofertas My Nokia 31
Manter seu telefone atualizado 31

Proteger o meio ambiente 34
Economizar energia 34
Reciclagem 34

Informações de segurança e do produto 35

Índice 42

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Início

Teclas e componentes

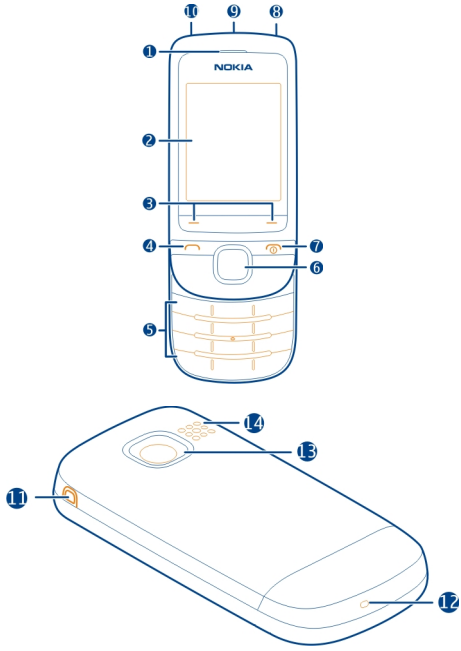

1 Fone
2 Tela
3 Teclas de seleção
4 Tecla Chamar/Enviar
5 Teclado
6 Botão Navi™ (tecla de navegação)
7 Botão Liga/Desliga
8 Conector Nokia AV (3,5 mm)
9 Conector micro-USB
10 Conector do carregador
11 Orifício da alça de pulso
12 Microfone

13 Lente da câmera
14 Alto-falante

Inserir um cartão SIM e a bateria

Nota: Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver substituindo as tampas. Sempre guarde e utilize o dispositivo com as tampas colocadas.

Importante: Este dispositivo é projetado para uso somente com um cartão SIM padrão (veja a figura). O uso de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão. Consulte a operadora para obter informações sobre o uso de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.

Importante: Sempre remova a bateria antes de inserir ou remover o cartão SIM para não danificá-lo.

Este telefone foi projetado para uso com uma bateria BL-4C. Use sempre baterias originais Nokia.

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar facilmente; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

1 Coloque o dedo no espaço na parte superior do telefone; em seguida, levante e remova a tampa traseira com cuidado (1).
2 Se a bateria estiver inserida, remova a bateria (2).

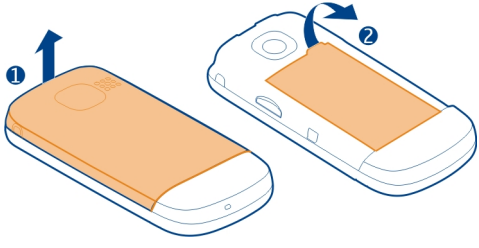

3 Insira ou remova o cartão SIM (3 ou 4). Certifique-se de que a área de contato do cartão esteja voltada para baixo.

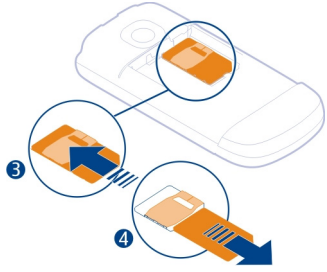

4 Alinhe os contatos da bateria ao compartimento da bateria e insira a bateria (5). Para recolocar a tampa traseira, alinhe as linguetas das travas inferiores na direção dos espaços (6) e pressione para baixo até que a tampa seja encaixada no local (7).

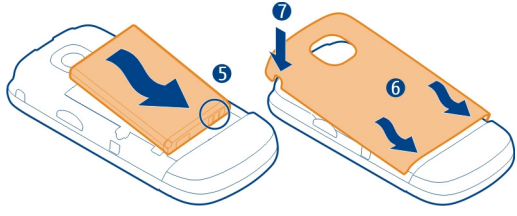

Inserir um cartão de memória

Utilize apenas cartões de memória compatíveis aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Seu telefone oferece suporte a cartões de memória com uma capacidade de, no máximo, 32 GB.

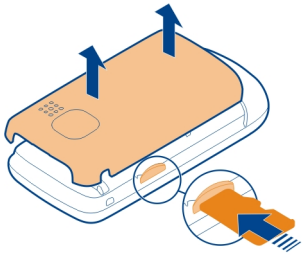

1 Remova a tampa traseira.
2 Certifique-se de que a área de contato do cartão de memória esteja voltada para baixo e insira o cartão. Empurre o cartão até que ele seja travado no local.
3 Recoloque a tampa traseira.

Remover o cartão de memória

Importante: Não remova o cartão de memória quando estiver em uso por um aplicativo. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Você pode remover ou substituir o cartão de memória sem ter que desligar o telefone.

1 Remova a tampa traseira.
2 Empurre o cartão até que ele seja liberado e puxe-o.
3 Recoloque a tampa traseira.

Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas será necessário recarregá-la antes de poder ligar o telefone pela primeira vez.

Se o telefone indicar pouca carga, faça o seguinte:

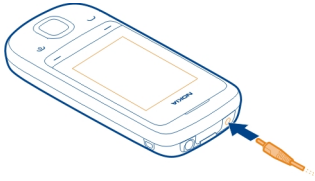

1 Conecte o carregador a uma tomada comum.
2 Conecte o carregador com o telefone.
3 Quando o telefone indicar uma carga completa, desconecte o carregador do telefone e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria por um período específico, e você poderá usar o telefone enquanto ele estiver sendo carregado. Durante o carregamento, o telefone pode ficar quente.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Se a bateria não tiver sido utilizada por um período prolongado, para iniciar o carregamento, talvez seja preciso conectar o carregador, desconectá-lo e reconectá-lo.

Se você carregar o telefone enquanto estiver ouvindo o rádio, a qualidade da recepção poderá ser afetada.

Ligar ou desligar o telefone

Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga .

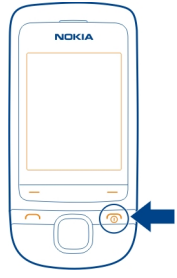

Talvez seja solicitado que você obtenha as definições de configuração através da operadora. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora.

Antena GSM

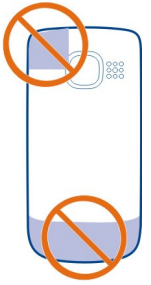

A área da antena está destacada.

Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

Prender uma alça

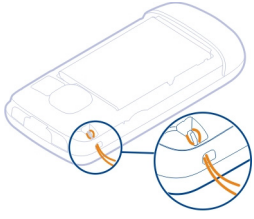

As alças podem ser vendidas separadamente.

Uso básico

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4 a 8 dígitos)	Esses códigos protegem o cartão SIM contra o uso não autorizado ou são necessários para acessar alguns recursos. É possível configurar o telefone de modo que ele solicite o código PIN quando for ligado.

	Caso os códigos não sejam fornecidos com seu cartão ou caso você os esqueça, entre em contato com a operadora. Se você digitar o código incorretamente três vezes seguidas, será necessário desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Eles são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso eles não sejam fornecidos com o cartão SIM, entre em contato com a operadora.
número IMEI (15 dígitos)	Ele é utilizado para identificar telefones válidos na rede. O número também pode ser usado para bloquear, por exemplo, telefones roubados. Talvez também seja necessário fornecer o número para o ponto de serviços Nokia Care. Para ver seu número IMEI, disque ***#06#**.
Código de travamento (código de segurança) (mín. 5 dígitos)	Isso ajuda a proteger seu telefone contra o uso não autorizado. É possível configurar o telefone de modo que ele solicite o código de bloqueio definido por você. O código de bloqueio padrão é 12345. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone. Se você esquecer o código e seu telefone estiver bloqueado, seu telefone exigirá um serviço. Poderão ser feitas cobranças adicionais e talvez todos os dados pessoais no telefone sejam excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com o ponto Nokia Care ou o revendedor do telefone.

Bloquear as teclas

Para evitar fazer uma chamada acidentalmente quando o telefone estiver no bolso ou na bolsa, bloqueie as teclas.

Feche a frente deslizante e selecione **Bloquear**.

Desbloquear as teclas

Se a frente deslizante estiver fechada, abra-a ou selecione **Liberar** > **OK**.

Se a frente deslizante estiver aberta, selecione **Liberar** e pressione ***.**

Definir as teclas a serem bloqueadas automaticamente

1 Selecione **Menu** > **Configurações** e **Aparelho** > **Proteção do teclado** > **Ativar**.
2 Defina o período de tempo após o qual as teclas serão bloqueadas automaticamente.

Indicadores

Você tem mensagens não lidas.
Você tem mensagens não enviadas, canceladas ou com falha.
O teclado está bloqueado.
O dispositivo não toca para chamadas recebidas ou mensagens de texto.
Um alarme está definido.
G ou E — O dispositivo está registrado em uma rede GPRS ou EGPRS.
G ou E — Uma conexão GPRS ou EGPRS está aberta.
ou — A conexão GPRS ou EGPRS está suspensa (em espera).
O Bluetooth está ativado.
Todas as chamadas recebidas são desviadas para outro número.
As chamadas são limitadas a um grupo restrito de usuários.
O perfil ativo atualmente está programado.
Um fone de ouvido está conectado ao dispositivo.
O celular está conectado a outro celular, usando um cabo de dados USB.

Copiar contatos ou fotos do seu telefone antigo

Deseja copiar o conteúdo do telefone Nokia compatível antigo e começar a usar o novo telefone rapidamente? Você pode copiar, por exemplo, contatos, entradas de calendário e fotos para o seu novo telefone, sem custos adicionais.

1 Ative o Bluetooth nos dois telefones.
Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
2 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sincr. e backup**.
3 Selecione **Intercâmb. telef.** > **Copiar para este**.

4 Selecione o conteúdo a ser copiado e **Concluído**.
5 Selecione o telefone antigo na lista.
6 Se o outro telefone exigir uma senha, digite-a. A senha, que pode ser definida por você, deverá ser digitada nos dois telefones. A senha é fixa em alguns telefones. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do outro telefone.

   A senha é válida somente para a conexão atual.
7 Se for solicitado, dê permissão para a conexão e para as solicitações de cópia.

Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo

Vá para cima ou para baixo.

O alto-falante integrado permite que você fale e escute a uma distância curta sem ter que segurar o celular próximo ao ouvido.

Ativar o alto-falante durante uma chamada
Selecione **Alto-fal.**.

Usar o celular off-line

Nos locais em que não é permitido fazer ou receber chamadas, você pode ativar o perfil de voo e jogar jogos ou ouvir músicas.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Perfis** e **Voo** > **Ativar**.

✈ indica que o perfil de voo está ativo.

Aviso:
Com o perfil de voo ativado, não é possível fazer ou receber chamadas, inclusive chamadas de emergência, nem utilizar outros recursos que exijam cobertura de rede. Para fazer uma chamada, ative outro perfil.

Chamadas

Fazer uma chamada

1 Abra a frente deslizante.
2 Na tela inicial, digite 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, o código da operadora, o código de área do país ou da cidade e o número de telefone.

   Para excluir um número, selecione **Apagar**.

   Para digitar o caractere +, usado para chamadas internacionais, pressione * duas vezes. O caractere + funciona somente do exterior.
3 Pressione a tecla Chamar.

4 Para encerrar a chamada, pressione a tecla Encerrar.

Chamar o último número discado

Tentando ligar para uma pessoa, mas ela não atende? É fácil ligar novamente.

Na tela inicial, pressione a tecla Chamar, selecione o número na lista e pressione a tecla Chamar novamente.

Exibir suas chamadas não atendidas

Deseja ver quem fez a chamada que você perdeu?

Na tela inicial, selecione **Ver**. O nome da pessoa que ligou será exibido, caso esteja armazenado na lista de contatos.

As chamadas não atendidas e recebidas serão registradas somente se houver suporte pela rede e se o telefone estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

Retornar a chamada para o contato ou número

Vá para o contato ou o número e pressione a tecla Chamar.

Exibir as chamadas não atendidas mais tarde

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Registro** e **Chs. não atend.**.

Contatos

Salvar um nome e um número de telefone

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Selecione **Adicionar novo** e digite o número e o nome.

Adicionar ou editar os detalhes de um contato

1 Selecione **Nomes** e um contato.
2 Selecione **Opções** > **Adicionar detalhes**.

Dica: Para adicionar um toque musical ou uma foto a um contato, selecione o contato e **Opções** > **Adicionar detalhes** > **Multimídia**.

Usar a discagem rápida

Você poderá chamar seus amigos e sua família rapidamente quando atribuir os números de telefone mais usados às teclas numéricas do telefone.

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Mais** > **Disc. rápidas**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

1 Vá para uma tecla numérica e selecione **Atribuir**. A tecla 1 está reservada para o correio de voz.

2 Digite um número ou procure um contato.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Vá para uma tecla numérica e selecione **Opções** > **Excluir** ou **Alterar**.

Fazer uma chamada

Na tela inicial, mantenha pressionada uma tecla numérica.

Desativar a discagem rápida

Selecione **Menu** > **Configurações** e **Chamada** > **Discagem rápida**.

Escrever texto

Alternar entre os modos de entrada de texto

Ao escrever um texto, você pode usar a entrada de texto tradicional ou prevista .

Abc, abc e o ABC indicam os modos de caracteres. 123 indica que o modo numérico está ativado.

Ativar ou desativar o modo de entrada de texto previsto

Selecione **Opções** > **Previsão** > **Previsão ativada** ou **Previsão desativada**. Nem todos os idiomas são suportados pela entrada de texto previsto.

Alternar entre capitalização de caracteres

Pressione **#**.

Ativar modo numérico

Mantenha pressionada a tecla **#** e selecione **Modo numérico**. Para retornar ao modo alfabético, mantenha pressionada a tecla **#**.

Dica: Para digitar rapidamente um único número, mantenha pressionada a tecla numérica.

Definir o idioma de escrita

Selecione **Opções** > **Idioma de escrita**.

Dica: Para ativar o modo numérico, ativar ou desativar o modo de entrada de texto previsto ou definir o idioma de escrita, você também pode manter pressionada a tecla **#** e selecionar a opção apropriada.

Escrever usando a entrada de texto tradicional

1 Pressione uma tecla numérica (2 a 9) repetidamente até que o caractere desejado seja exibido.
2 Digite o caractere seguinte. Se ele estiver localizado na mesma tecla, espere até que o cursor seja exibido ou mova o cursor.

Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado.

Mover o cursor
Role para a esquerda ou a direita.

Inserir um sinal de pontuação comum
Pressione **1** repetidamente.

Inserir um caractere especial
Pressione ***** e selecione o caractere desejado.

Inserir um espaço
Pressione **0**.

Usar a entrada de texto previsto

Escrever usando a entrada de texto previsto

O dicionário interno sugere palavras conforme você pressiona as teclas numéricas.

1 Pressione cada tecla numérica (2 a 9) uma vez para cada caractere.
2 Pressione ***** repetidamente e selecione a palavra desejada na lista.
3 Para confirmar a palavra, mova o cursor para frente.

Adicionar uma palavra ausente ao dicionário

Se **?** é exibido quando você digita uma palavra usando a entrada de texto previsto, a palavra não está no dicionário. Você pode adicioná-la ao dicionário interno.

1 Selecione **Soletrar**.
2 Escreva a palavra usando a entrada de texto tradicional.
3 Selecione **Salvar**.

Escrever uma palavra composta

1 Escreva a primeira parte da palavra. Para confirmar a palavra, mova o cursor para frente.
2 Escreva a próxima parte da palavra e confirme novamente.

Transmissão de mensagens

Enviar uma mensagem

Mantenha-se em contato com sua família e seus amigos com as mensagens de texto e multimídia. Você pode anexar fotos, vídeos e cartões de visita à sua mensagem.

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

1 Selecione **Criar mensagem**.
2 Escreva sua mensagem.
3 Para adicionar um anexo, selecione **Opções** > **Inserir objeto**.
4 Selecione **Enviar p/**.
5 Para digitar um número de telefone ou o endereço de e-mail manualmente, selecione **Número ou e-mail**. Digite um número de telefone ou selecione **E-mail** e digite um endereço de e-mail. Para selecionar um destinatário ou um grupo de contatos, selecione **Contatos** ou **Grupos contatos**.
6 Selecione **Enviar**.

Dica: Para inserir um caractere especial ou um emoticon, selecione **Opções** > **Inserir símbolo**.

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres maior do que o limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A cobrança feita pela operadora poderá levar em conta o número total de mensagens.

Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Ouvir mensagens de voz

Quando você não puder atender suas chamadas, poderá desviá-las para o correio de voz e ouvir as mensagens mais tarde.

Talvez você precise da assinatura de um correio de voz. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora.

1 Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Mais** > **Mensagens voz** e **Número correio voz**.
2 Digite o número do seu correio de voz e selecione **OK**.
3 Para chamar seu correio de voz, na tela inicial, mantenha pressionada a tecla **1**.

Enviar uma mensagem de áudio

Não tem tempo de escrever uma mensagem de texto? Grave e envie uma mensagem de áudio em vez disso!

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

1 Selecione **Mais** > **Outras mensags.** > **Mensagem áudio**.
2 Para gravar sua mensagem, selecione ●.
3 Para interromper a gravação, selecione ■.
4 Selecione **Enviar p/** e um contato.

O tamanho de uma mensagem não deve exceder 300 kilobytes.

Verificar o tamanho de uma mensagem

Após escrever uma mensagem multimídia ou de áudio, selecione **Opções** > **Visualizar** > **Opções** > **Mostrar conteúdo**. São exibidos detalhes das partes individuais da mensagem.

Personalizar o telefone

Sobre a tela inicial

Na tela inicial, você pode:

- ver notificações de chamadas não atendidas e mensagens recebidas;
- abrir seus aplicativos favoritos;
- adicionar atalhos para diferentes recursos, como escrever uma mensagem;

Personalizar a tela inicial

Deseja ver suas paisagens favoritas ou fotos de sua família no plano de fundo da Tela inicial? Você pode alterar o papel de parede e reorganizar os itens da Tela inicial para personalizá-la a seu gosto.

Alterar o papel de parede

1 Selecione **Menu** > **Configurações** e **Tela** > **Papel parede**.
2 Selecione uma pasta e uma foto.
Você também pode usar uma foto tirada com a câmera do telefone.

Dica: Faça download de outros papéis de parede na Loja Nokia. Para obter mais informações, acesse www.nokia.com/support.

Para organizar itens na tela inicial, substitua os atalhos por outros novos.

Adicionar atalhos à sua tela inicial

Deseja abrir seus aplicativos favoritos diretamente da tela inicial? É possível adicionar atalhos para seus recursos mais usados.

1 Na tela inicial, vá para cima ou para baixo e selecione **Opções** > **Personaliz. visualiz.**.
2 Selecione uma barra, escolha um item, como um widget, e selecione **Concluído**.

Dica: Para remover um aplicativo ou atalho da tela inicial, selecione **Opções** > **Definir como vazio**.

Alterar um atalho no widget de atalhos

1 Na tela inicial, vá até o atalho que você deseja alterar e selecione **Opções** > **Alterar atalho**.
2 Selecione o item desejado na lista.

Dica: Para alterar todos os atalhos ao mesmo tempo, selecione **Selecionar atalhos**.

Personalizar os toques do telefone

Você pode personalizar os sons dos toques musicais, das teclas e de aviso para cada perfil.

Selecione **Menu** > **Configurações** e **Toques**.

Alterar o toque musical

Selecione **Toque musical:** > **Opções** > **Alterar** e selecione o toque musical.

Dica: Faça o download de toques musicais na Loja Nokia. Para saber mais sobre a Loja Nokia, acesse www.nokia.com/support.

Alterar o volume dos toques do teclado

Selecione **Sons do teclado:** e vá para a esquerda ou a direita.

Conectividade

Bluetooth

Sobre a conectividade Bluetooth

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Utilize o Bluetooth para fazer conexões sem-fio a aparelhos compatíveis, como outros celulares, computadores, fones de ouvido ou kits para carro.

Você também pode enviar itens do aparelho, copiar arquivos do PC compatível e imprimir usando uma impressora compatível.

O Bluetooth utiliza ondas de rádio para se conectar, e os aparelhos devem estar a, no máximo, 10 metros de distância um do outro. Obstruções, como paredes ou outros aparelhos eletrônicos, podem causar interferência.

Enviar uma foto ou outros conteúdos para outro aparelho usando o Bluetooth

Utilize o recurso Bluetooth para enviar fotos, vídeos, cartões de visita e outros conteúdos criados por você para o computador ou para o telefone ou o aparelho compatível de um amigo.

1 Selecione o item a ser enviado.
2 Selecione **Opções** > **Enviar** > **Via Bluetooth**.
3 Selecione o celular a ser conectado. Se o aparelho desejado não for exibido, selecione **Nova busca** para buscá-lo. Os celulares Bluetooth ao alcance serão exibidos.
4 Se o outro celular exigir uma senha, digite-a. A senha, que pode ser definida por você, deve ser digitada em ambos os celulares. A senha é fixa em alguns celulares. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do usuário do celular.

   A senha é válida somente para a conexão atual.

As opções disponíveis podem variar.

Cabo de dados USB

Copiar conteúdo entre o telefone e um computador

Você pode usar um cabo de dados USB para copiar fotos e outros conteúdos entre o telefone e um computador compatível. O cabo de dados USB é vendido separadamente.

1 Use um cabo de dados USB para conectar o telefone com um computador.
2 Selecione um dos seguintes modos:

Nokia Suite — O Nokia Suite está instalado no computador.

Transfer. de mídia — O Nokia Suite não está instalado no computador. Se você quiser conectar o telefone com um home theater ou uma impressora, utilize esse modo.

Armaz. de massa — O Nokia Suite não está instalado no computador. O telefone aparece como um dispositivo portátil no computador. Certifique-se de que haja um cartão de memória inserido. Se você quiser conectar o telefone com outros aparelhos, como um rádio estéreo ou automotivo, utilize esse modo.

3 Para copiar o conteúdo, utilize o gerenciador de arquivos do computador.

Para copiar seus contatos, arquivos de música, vídeos ou fotos, use o Nokia Suite.

Relógio

Alterar a data e a hora

Selecione **Menu** > **Configurações** e **Data e hora**.

Alterar o fuso horário durante viagens

1 Selecione **Configs. data e hora** > **Fuso horário:**.
2 Para selecionar o fuso horário do local, vá para a esquerda ou a direita.
3 Selecione **Salvar**.

A data e a hora são definidas de acordo com o fuso horário. Dessa forma, o telefone exibirá a hora correta de envio das mensagens multimídia ou de texto que foram recebidas.

Por exemplo, GMT -3 indica o fuso horário de São Paulo (Brasil), 3 horas a oeste de Greenwich, Londres (RU).

Despertador

É possível definir um alarme para soar na hora desejada.

Definir o alarme

1 Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Despertador**.
2 Para ativar o alarme, vá para a esquerda ou para a direita.

3 Digite a hora do alarme.
4 Para repetir um alarme em dias determinados da semana, vá para **Repetir** e vá para a esquerda ou a direita.
5 Para selecionar um toque para o alarme, vá para **Som do alarme** e vá para a esquerda ou a direita. Se você selecionar o rádio como o toque do alarme, conecte um fone de ouvido com o telefone.
6 Para definir a duração do tempo limite de soneca, vá para **Tempo limite soneca** e digite o tempo desejado.
7 Selecione **Salvar**.

Interromper o alarme

Selecione **Parar**. Se você deixar o alarme tocando durante um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante o período de tempo limite da função soneca e depois recomeçará.

Música e áudio

Media player

Reproduzir uma música

Reproduza as músicas armazenadas na memória do telefone ou no cartão de memória.

Selecione **Menu** > **Música** > **Minhas músicas** e **Todas as músicas**.

1 Selecione uma música.
2 Selecione **Reprod.**.
3 Para pausar ou continuar a reprodução, pressione a tecla de navegação.

Voltar ao início da música atual

Vá para a esquerda.

Ir para a música anterior

Vá para a esquerda duas vezes.

Ir para a próxima música

Vá para a direita.

Avançar ou retroceder

Mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita ou para a esquerda.

Ativar o desativar o áudio do music player

Pressione **#**.

Fechar o music player
Pressione a tecla Encerrar.

Definir o music player para reprodução em segundo plano
Selecione **Opções** > **Repr. segundo plano**.

Fechar o music player quando estiver reproduzindo em segundo plano
Pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Reproduzir um vídeo

Reproduza os vídeos armazenados na memória do telefone ou no cartão de memória.

Selecione **Menu** > **Música** > **Minhas músicas** e **Vídeos**.

1 Selecione um vídeo.
2 Selecione **Reprod.**.
3 Para pausar ou continuar a reprodução, pressione a tecla de navegação.

Avançar ou retroceder
Mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita ou para a esquerda.

Fechar o media player
Pressione a tecla Encerrar.

Conectar os alto-falantes com o telefone

Ouça músicas no telefone através de alto-falantes compatíveis (vendidos separadamente).

Torne sua biblioteca musical portátil e ouça suas músicas favoritas sem o uso de cabos. Com a tecnologia sem-fio Bluetooth, você pode fazer streaming de músicas do telefone em que elas estão armazenadas para o aparelho onde elas serão reproduzidas.

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificar o dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia com o conector Nokia AV. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo, com o conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.

Conectar alto-falantes com fio
Conecte os alto-falantes com o conector AV de 3,5 mm no telefone.

Conectar alto-falantes Bluetooth

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** e **Ligado**.
2 Ligue os alto-falantes.
3 Para parear o telefone e os alto-falantes, selecione **Conect. acess. áudio**.
4 Selecione os alto-falantes.
5 Talvez seja necessário digitar uma senha. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário dos alto-falantes.

Rádio FM

Sobre o rádio FM

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Você pode ouvir as estações de rádio FM usando o aparelho; basta conectar um fone de ouvido e selecionar uma estação.

Para ouvir rádio, é preciso conectar um fone de ouvido compatível com o dispositivo. O fone de ouvido funciona como antena.

Não é possível ouvir rádio através de um fone de ouvido Bluetooth.

Ouvir o rádio

Conecte um fone de ouvido compatível com o telefone. O fone de ouvido funciona como antena.

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Alterar o volume

Vá para cima ou para baixo.

Fechar o rádio

Pressione a tecla Encerrar.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano
Selecione **Opções** > **Repr. segundo plano**.

Fechar o rádio quando estiver reproduzindo em segundo plano
Pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Encontrar e salvar estações de rádio

Procure suas estações de rádio favoritas e salve-as, de modo que você possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Procurar a próxima estação disponível
Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

Salvar uma estação
Selecione **Opções** > **Salvar estação**.

Buscar estações de rádio automaticamente
Selecione **Opções** > **Buscar tds. estações**. Para obter melhores resultados, faça a busca em áreas externas ou perto de uma janela.

Alternar para uma estação salva
Role para a esquerda ou a direita.

Renomear uma estação
1 Selecione **Opções** > **Estações**.
2 Selecione a estação e **Opções** > **Renomear**.

Dica: Para acessar uma estação diretamente da lista de estações salvas, pressione a tecla numérica que corresponde ao número da estação.

E-mail e Chat

Sobre o e-mail

Selecione **Menu** > **E-mail**.

Você pode usar o telefone para ler e enviar e-mails de contas de e-mail de diferentes provedores de serviço.

Se ainda não tiver uma conta de e-mail, você poderá criar uma conta Nokia E-mail. Para obter mais informações, acesse www.nokia.com/support.

Enviar um e-mail

Selecione **Menu** > **E-mail** e uma conta de e-mail.

1 Selecione **Opções** > **Escrever nova**.
2 Digite o endereço de e-mail do destinatário e o assunto e escreva sua mensagem.
3 Para anexar um arquivo, por exemplo, uma foto, selecione **Opções** > **Anexar** > **Anexar arquivo**.
4 Para tirar uma foto e anexála ao e-mail, selecione **Opções** > **Anexar** > **Anex. nova imag.**.
5 Selecione **Enviar**.

Ler e responder e-mails

Selecione **Menu** > **E-mail** e uma conta de e-mail.

1 Selecione um e-mail.
2 Para responder ou encaminhar um e-mail, selecione **Opções**.

Sobre o Chat

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Bate-papo**.

Você pode trocar mensagens instantâneas com seus amigos. O Bate-papo é um serviço de rede. Se você não tiver uma conta de chat, poderá criar uma conta Nokia e usar o Nokia Chat.

Você pode deixar o aplicativo Bate-papo em execução em segundo plano enquanto usa outros recursos do telefone e ainda ser notificado sobre novas mensagens instantâneas.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Bater-papo com seus amigos

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Bate-papo**.

Você pode ter conversas contínuas com vários contatos ao mesmo tempo.

1 Acesse o serviço de chat.
2 Na lista de contatos, selecione o contato com o qual deseja conversar.
3 Escreva sua mensagem na caixa de texto na parte inferior da tela.
4 Selecione **Enviar**.

Navegar na Web

Sobre o browser da web

Selecione **Menu** > **Internet**.

Informe-se sobre as novidades e visite seus sites da web favoritos. É possível utilizar o browser da web para ver páginas da web na internet.

O browser da web compacta e otimiza o conteúdo da web para o telefone, de modo que você possa navegar na web mais rapidamente e diminuir os custos de dados.

Para navegar na web, você precisa estar conectado com a internet.

Para obter instruções e informações sobre disponibilidade e preços, entre em contato com sua operadora.

Você pode receber as definições de configuração necessárias para navegação como mensagem de configuração da sua operadora.

Navegar na web

Selecione **Menu** > **Internet**.

Ver histórico de navegação, sites mais acessados ou marcadores

Para alternar entre as guias Histórico, Recursos e Favoritos, vá para a direita ou para a esquerda.

Ir para um site da web

Escreva o endereço na barra de endereço.

Pesquisar na internet

Escreva a palavra da pesquisa no campo de busca. Se solicitado, selecione seu mecanismo de busca padrão.

Voltar a uma página da web visitada anteriormente

Abra a guia Histórico e selecione a página da web.

Dica: Você pode fazer download de aplicativos da web na Loja Nokia. Quando você abre um aplicativo pela primeira vez, ele é adicionado como marcador. Para obter mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Adicionar um marcador

Se você sempre visita os mesmos sites, adicione-os como marcadores para poder acessá-los com facilidade.

Selecione **Menu** > **Internet**.

Enquanto estiver navegando, selecione **Opções** > **Adicionar aos Favoritos**.

Ir até um site favorito
Abra a guia Favoritos e selecione um favorito.

Ajustar uma página da web à tela do telefone

O browser da web pode otimizar as páginas da web para a tela do telefone. Em vez de ampliar, a página da web é exibida em uma única coluna com imagens e texto legíveis e maiores.

Selecione **Menu** > **Internet**.

Selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Exibição de coluna**.

Para acessar rapidamente seções diferentes de uma página da web, selecione uma destas opções:

Ir para a seção anterior ou para a próxima seção da página da web.

Acesse a página da web.

Vá para a seção principal da página da web.

Busque a página da web.

Leia feeds RSS.

As opções disponíveis podem variar.

Essa exibição não está disponível para sites da web criados para uso em telefones celulares.

Diminuir os custos de dados

Deseja navegar na web de maneira mais econômica? Se você não possui um plano de dados de tarifa simples, poderá reduzir a qualidade da imagem. Também é possível monitorar o volume de dados que você usa.

Selecione **Menu** > **Internet**.

Por padrão, o browser da web utiliza uma qualidade de imagem reduzida. O aumento da qualidade da imagem pode resultar em custos de tráfego de dados mais altos.

Alterar a qualidade da imagem
Selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Qualid. imagem** e a qualidade de imagem desejada.

Verificar a quantidade de dados transferidos por download ou upload
Selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Uso de dados**.

Apagar o histórico de navegação

Selecione **Menu** > **Internet**.

Abra a guia Histórico e selecione **Opções** > **Apagar histórico**.

Apagar cookies armazenados ou textos salvos em formulários da web
Selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Apagar cookies** ou **Apagar preench. aut.**.

Serviços Nokia

Serviços Nokia

Com os Serviços Nokia, você pode encontrar novos lugares e serviços e permanecer em contato com seus amigos. É possível, por exemplo:

- fazer download de jogos, aplicativos, vídeos e toques musicais para o telefone;
- obter uma conta Nokia E-mail gratuita;
- obter músicas;

Alguns itens são gratuitos, enquanto outros podem ser cobrados.

Os serviços disponíveis podem variar de acordo com o país ou a região; além disso, não há suporte para todos os idiomas.

Para usar os Serviços Nokia, é necessário ter uma conta Nokia. Ao acessar um serviço no telefone, você será solicitado a criar uma conta.

Para obter mais informações, acesse www.nokia.com/support.

Disponibilidade e custos dos serviços Nokia

A disponibilidade dos serviços Nokia pode variar conforme a região.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Para saber mais, acesse www.nokia.com/support.

Acessar os Serviços Nokia

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Meus aplicativos** e o serviço desejado.

Fotos e vídeos

Tirar uma foto

1 Selecione **Menu** > **Fotos** > **Câmera**.
2 Para aplicar mais ou menos zoom, role para cima ou para baixo.
3 Selecione **Capturar**.
As fotos são salvas em **Menu** > **Fotos** > **Minhas fotos**.

Fechar a câmera
Pressione a tecla Encerrar.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o telefone, você também poderá capturar momentos especiais em vídeos.

Selecione **Menu** > **Fotos** > **Gravador de vídeo**.

1 Para alternar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, selecione **Opções** > **Gravador de vídeo**.
2 Para iniciar a gravação, selecione **Gravar**.
Para aplicar mais ou menos zoom, role para cima ou para baixo.
3 Para parar a gravação, selecione **Parar**.

Os vídeos são salvos em **Menu** > **Fotos** > **Meus vídeos**.

Fechar a câmera
Pressione a tecla Encerrar.

Enviar uma foto ou vídeo

Deseja compartilhar suas fotos e seus vídeos com amigos e familiares? Envie uma mensagem multimídia ou envie uma foto usando o Bluetooth.

Selecione **Menu** > **Fotos**.

Enviar uma foto
1 Selecione a pasta que contém a foto.
2 Selecione a foto a ser enviada.
Para enviar mais de uma foto, selecione **Opções** > **Marcar** e marque as fotos desejadas.
3 Selecione **Opções** > **Enviar** ou **Enviar marcados** e o método de envio desejado.

Enviar um vídeo

1 Selecione a pasta que contém o vídeo.
2 Selecione **Opções** > **Marcar** e marque o vídeo. Você pode marcar vários vídeos a serem enviados.
3 Selecione **Opções** > **Enviar marcados** e o método de envio desejado.

Encontrar ajuda

Suporte

Quando você quiser saber mais sobre como usar seu produto ou se tiver dúvidas sobre o funcionamento do seu telefone, leia o Manual do Usuário detalhadamente.

Se isso não resolver o problema, faça o seguinte:

- Reinicialize o telefone. Desligue o telefone e remova a bateria. Depois de aproximadamente um minuto, recoloque a bateria e ligue o telefone.
- Atualizar o software do telefone
- Restaurar as configurações originais de fábrica

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter as opções de reparo. Visite www.nokia.com.br/assistenciatecnica. Antes de enviar seu telefone para reparo, sempre faça o backup de seus dados.

Dicas e ofertas My Nokia

Para que possa aproveitar ao máximo o telefone e os serviços, você receberá gratuitamente mensagens de texto personalizadas da Nokia. Elas contêm dicas, sugestões e suporte.

Para interromper o recebimento das mensagens, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Meus aplicativos** > **Dicas e ofertas**.

Para que o serviço acima descrito seja oferecido, seu número de telefone celular, o número de série de seu telefone e os identificadores de assinatura do celular serão enviados à Nokia quando você usar o telefone pela primeira vez. Algumas ou todas as informações também poderão ser enviadas à Nokia no momento das atualizações de software. Essas informações poderão ser usadas conforme especificado na Política de privacidade, disponível em www.nokia.com (em inglês).

Manter seu telefone atualizado

Saiba como gerenciar os arquivos e aplicativos do telefone e como atualizar o software do telefone.

Atualizar o software do telefone usando o telefone

Deseja aprimorar o desempenho do telefone e obter atualizações de aplicativos e ótimos novos recursos? Atualize o software regularmente para aproveitar o telefone da melhor maneira. Você também pode configurar o telefone para que ele verifique automaticamente se há atualizações.

Aviso:
Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Selecione **Menu** > **Configurações**.

1 Selecione **Aparelho** > **Atualiz. do aparelho**.
2 Para exibir a versão atual do software, selecione **Detalhes sw. atual**.
3 Para fazer o download de uma atualização de software e instalá-la, selecione **Downld. sw. aparelho**. Siga as instruções exibidas.
4 Se a instalação for cancelada após o download, selecione **Instalar atualiz. sw.**.

A atualização de software pode demorar alguns minutos. Se houver problemas com a instalação, entre em contato com sua operadora.

Verificar atualizações de software automaticamente

Selecione **Atualizaç. autom. sw.** e defina com que frequência as novas atualizações de software devem ser verificadas.

A operadora pode enviar atualizações de software do telefone via OTA diretamente para o telefone. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora.

Restaurar as configurações originais

Se o telefone não estiver funcionando adequadamente, você poderá restaurar os valores originais de algumas configurações.

1 Encerre todas as chamadas e conexões.
2 Selecione **Menu** > **Configurações** e **Rest. confs. orig.** > **Somente configurs.**.
3 Digite o código de segurança.

Os documentos ou arquivos armazenados no telefone não são afetados.

Depois de restaurar as configurações originais, o telefone será desligado e, em seguida, ligado novamente. Isso pode levar mais tempo do que o normal.

Organizar arquivos

Você pode mover, copiar e excluir arquivos e pastas ou criar novas pastas na memória do telefone ou no cartão de memória. Se você organizar os seus arquivos em suas próprias pastas, isso o ajudará a encontrar os arquivos no futuro.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Galeria**.

Criar uma nova pasta

Na pasta em que você deseja criar a subpasta, selecione **Opções** > **Adicionar pasta**.

Copiar ou mover um arquivo a uma pasta

Vá até o arquivo, selecione **Opções** > **Copiar** ou **Mover** e selecione a pasta de destino.

Dica: Você também pode reproduzir músicas ou vídeos ou exibir fotos em Galeria.

Fazer backup de fotos e outros conteúdos para um cartão de memória

Deseja garantir que você não perderá nenhum arquivo importante? Você pode fazer o backup da memória do telefone em um cartão de memória compatível.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sincr. e backup**.

Selecione **Criar backup**.

Restaurar um backup
Selecione **Restaur. backup**.

Proteger o meio ambiente

Economizar energia

Não será necessário recarregar a bateria com frequência se você fizer o seguinte:

- Feche os aplicativos e as conexões de dados, como a conexão Bluetooth, quando não estiverem em uso.
- Desative sons desnecessários, como os tons das teclas.

Reciclagem

Quando este telefone chegar ao final de sua vida útil, seus componentes poderão ser reaproveitados na forma de materiais e energia. Para garantir o descarte e a reutilização corretos, a Nokia coopera com seus parceiros através de um programa chamado We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar produtos Nokia antigos e onde encontrar pontos de coleta, vá para www.nokia.com.br/reciclagem ou entre em contato com a Central de contato Nokia.

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Quando você coopera e entrega esses materiais em um dos locais de coleta disponíveis, está contribuindo para preservar o meio ambiente e assegurar a saúde das gerações futuras.

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas, e devem ser levados aos seus respectivos pontos de coleta ao final de sua vida útil. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Não descarte esses produtos como lixo doméstico, pois isso pode causar impactos graves ao ambiente ou à saúde humana. Todos os produtos Nokia estão em conformidade com os padrões aplicáveis de produção internacionais da indústria e com todos os requisitos definidos pelos órgãos governamentais competentes. Para obter mais

informações sobre os atributos ambientais do seu telefone, vá para www.nokia.com/ecoprofile (em inglês).

Informações de segurança e do produto

Serviços de rede e custos

Seu dispositivo foi aprovado para uso em redes (E)GSM 900 e 1800 MHz (RM-724) ou (E)GSM 850, 1900 MHz (RM-725) . Para utilizar o dispositivo, é necessário assinar os serviços de uma operadora.

O uso de serviços de rede e o download de conteúdo para o dispositivo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Alguns recursos do produto exigem suporte da rede e talvez seja preciso assiná-los.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente para obter desempenho máximo.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então escreva informações importantes.

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

Os proprietários do conteúdo podem usar diversos tipos de tecnologias de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software de DRM para acessar conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar conteúdo protegido por WM DRM 10 e OMA DRM 1.0. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as licenças e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as licenças e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das licenças ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Baterias e carregadores

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo se destina ao uso com bateria recarregável BL-4C . A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Use sempre baterias originais Nokia.

Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3. O número exato do modelo do carregador Nokia pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, X, AR, U, A, C, K, B ou N. O número do modelo do carregador pode ser, por exemplo, AC-3B, etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria.

Segurança da bateria

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desligue-o da tomada e do dispositivo. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria, por exemplo, se você transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica para verificação antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Informações adicionais de segurança
Fazer uma chamada de emergência

1 Verifique se o dispositivo está ligado.

2 Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Talvez também seja necessário:

- Inserir um cartão SIM.
- Desativar as restrições de chamada ativadas por você para o dispositivo, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
- Certifique-se de que o perfil de voo não esteja ativado.

3 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário até que a tela inicial seja exibida.

4 Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.

5 Pressione a tecla Chamar.

6 Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Importante: Ative as chamadas celulares e também de Internet, se o dispositivo aceitar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

Aviso:
Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Níquel
Não há níquel na superfície deste dispositivo.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial
Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Ambiente de operação
Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 centímetros de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Veículos
Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Ambientes com risco de explosão
Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, por exemplo, próximo a bombas de gasolina em postos de combustível. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas de estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios,

instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Informações sobre certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,60 W/kg (RM–724) ou 0,57 W/kg (RM-725) .

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Este dispositivo móvel também foi projetado para atender aos requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Federal Communications Commission (EUA) e pela Industry Canada. Esses requisitos estabelecem um limite SAR de 1,6 W/Kg, calculado com base em um grama de tecido humano. O valor SAR mais elevado, registrado sob esse padrão durante a certificação do produto para uso no ouvido, é de 0,80 W/kg (RM-725) e, quando utilizado de forma adequada próximo ao corpo, o valor é de 0,58 W/kg (RM-725) .

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434
CE 0168

A Nokia está em transição entre os Órgãos Notificadores da União Europeia, e este produto foi aprovado quanto à conformidade com os regulamentos da União Europeia junto aos Órgãos Notificadores. Uma das marcas CE mostradas poderão aparecer no produto durante este período de transição.

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM–724 está em conformidade com as exigências básicas e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site http://www.nokia.com/global/declaration (em inglês).

© 2011-2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e logotipo WE: são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia se reserva o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

Inclui software criptográfico ou de protocolo de segurança RSA BSAFE da RSA Security.

Java é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Nokia está sob licença.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia se reserva o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.
A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.
A Nokia não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra. A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo.
A disponibilidade dos serviços Nokia pode variar conforme a região.

O seguinte AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA é apenas para RM–725.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com o(s) padrão(ões) da RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejável. Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). Caso necessite de ajuda, entre em contato com a assistência técnica autorizada local.Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL

Modelo C2-05(RM–724)

Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz às diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

www.anatel.gov.br

ANATEL

Modelo C2-05.1 (RM-725)

Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz às diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

/Edição 1.2 PT-BR

Índice

A

alça de pulso 10
alto-falante 13, 23
antenas 10
atalhos 19
atualização de software 32
atualizações
— software do telefone 32

B

backup de dados 33
bateria 6, 36
— carregar 8
bloquear
— teclas 11
Bluetooth 20
browser
Consulte *browser da web*
browser da web 27, 28
— cookies 29
— marcadores 27
— navegar em páginas 27, 28

C

caixa postal
— voz 18
câmera
— envio de fotos e vídeos 30
— gravar vídeos 30
— tirar fotos 30
Carregando a bateria 36
carregar a bateria 8
cartão de memória 7
cartão SIM 6
cartões de visita 20
chamadas
— emergência 37
— fazer 13, 14
— registro 14
chamadas de emergência 37
código de bloqueio 10
código de segurança 10
códigos de acesso 10
códigos PIN 10
códigos PUK 10
conectividade 20
conexão por cabo 21
conexão USB 21
conexões de dados
— Bluetooth 20
— custos 28
— pacote de dados 28
configurações
— restaurar 33
configurações originais, restaurar 33
contatos
— adicionar 14
— copiar 12
— salvar 14
copiar conteúdo 12, 21

D

data e hora 21
despertador 21
dicas ambientais 34
dicionário 16
discagem rápida 14

E

e-mail 25
— criar 26
— enviar 26
— ler e responder 26
entrada de texto 15, 16, 17
entrada de texto previsto 15, 16

F

fotos
— copiar 12, 21

— enviar 20
— envio 30
— tirar 30

G

gerenciamento de arquivos 33
gravação
— vídeos 30

H

hora e data 21

I

indicadores 12
informações de suporte Nokia 31
Intercâmbio telefônico 12
Internet
Consulte *browser da web*

L

ligar ou desligar 9

M

marcadores 27
mensagens
— áudio 18
— enviar 17
mensagens de texto 17
mensagens de voz 18
mensagens multimídia 17
MI (mensagens instantâneas) 26
MMS (serviço de mensagens multimídia) 17
música 22

N

Número IMEI 10

P

perfil de voo 13
perfil off-line 13
perfis
— alterar 13
— off-line 13
— personalizar 19
personalizar o telefone 18, 19
procurar
— estações de rádio 25
proteção do teclado 11

R

rádio 24, 25
Rádio FM 24
rádio FM 24, 25
reciclagem 34
relógio 21
restaurar configurações 33
restaurar dados 33

S

serviços de bate-papo (MI) 26
serviços de chat (MI) 26
Serviços Nokia 29
SMS (serviço de mensagens curtas) 17
suporte 31

T

teclas e componentes 5
tela inicial 18, 19
telefone celular
— ligar ou desligar 9
temas 18
tirar fotos
Consulte *câmera*
toques
— personalizar 19
toques musicais 19
transferir conteúdo 12, 21

V

vídeos
— copiar 12, 21

— enviar 20
— envio 30
— gravação 30
— reproduzir 23
volume 13